

Montage-Anleitung

Insektenschutz-Plissee für Dachfenster Plissee



*Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!*

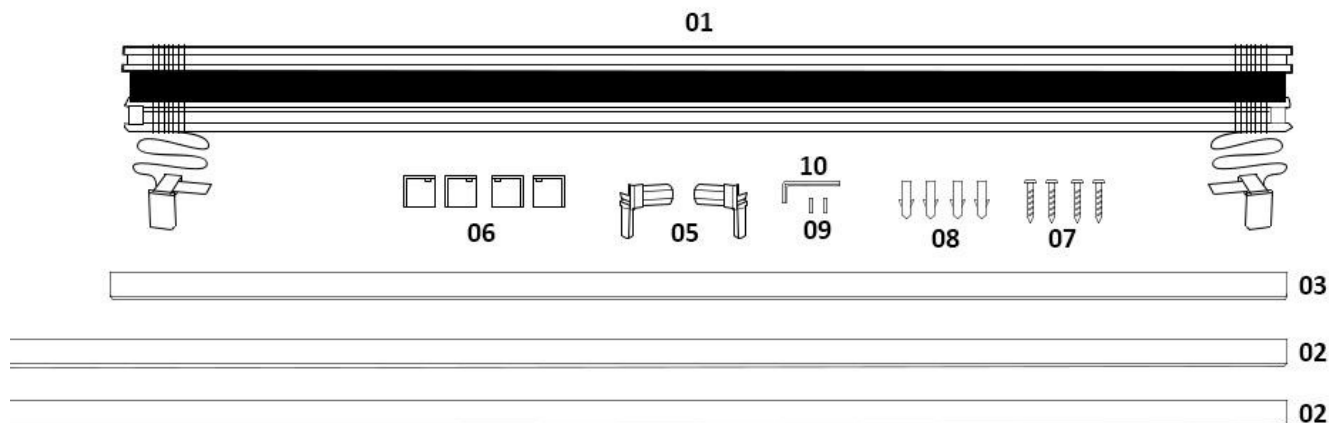
Bausatzgröße	max. Breite / Höhe Laibungsmaß	min. Breite / Höhe Laibungsmaß
80 x 160 cm	70 x 148 cm	48 x 20 cm
110 x 160 cm	100 x 148 cm	58 x 20 cm
140 x 170 cm	130 x 158 cm	68 x 20 cm

ACHTUNG:

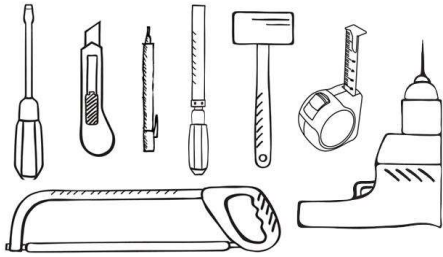
Der Insektenschutzbausatz wird umlaufend um die Laibung montiert. Sie benötigen über der Mauerlaibung einen Platz von min. 70 mm, seitlich und unten min. 50 mm.

Die Laibung ist die Maueröffnung, in welche das Fenster eingebaut ist.

Inhalt:



Benötigtes Werkzeug



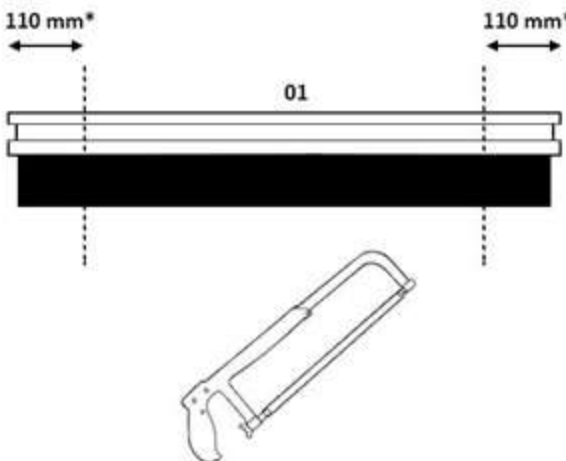
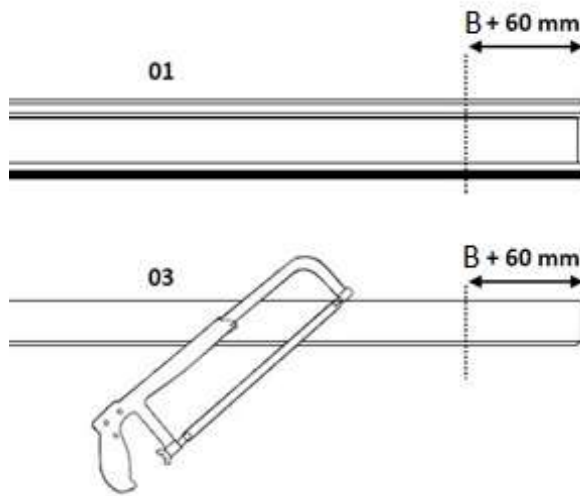
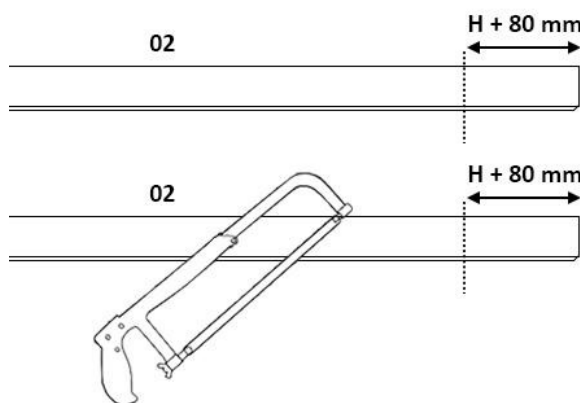
- Maßband
- Bleistift
- Metallsäge
- Metallfeile
- Gehrungslade
- Gummihammer
- Cuttermesser
- Bohrmaschine
- Bohrer Ø6 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher

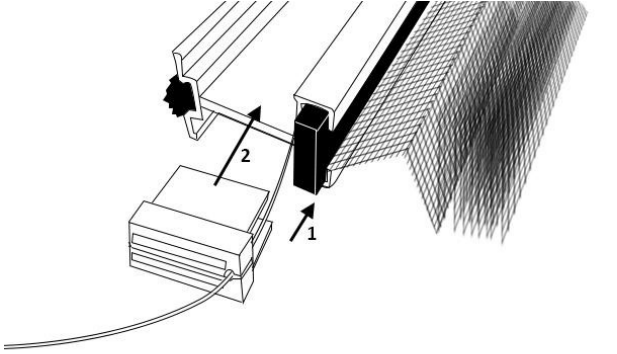
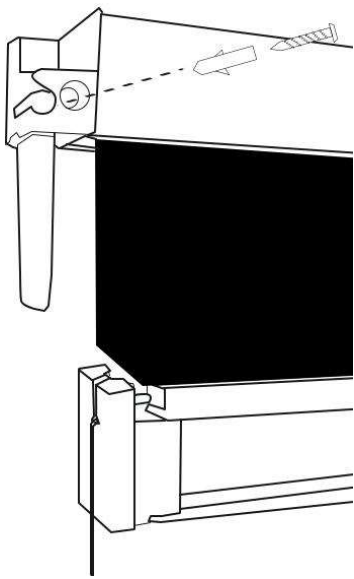
Inhalt

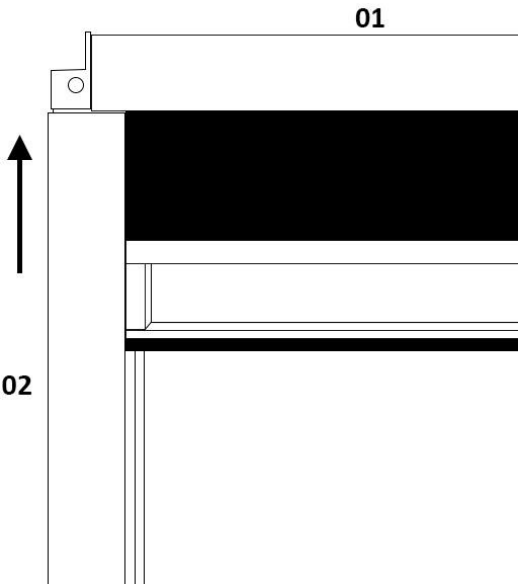
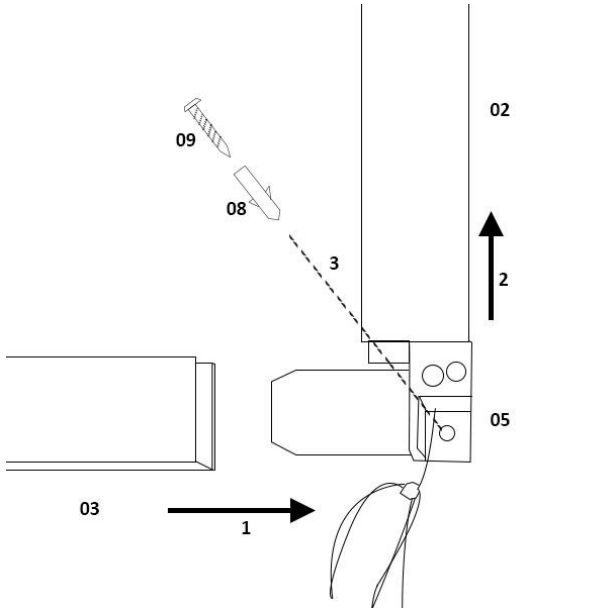
01	1x	Plisseekassette inkl. Gewebe und Griffleiste inkl. Seitliche Abdeckkappen
02	2x	Führungsprofile
03	1x	Untere Profil
04	2x	Eckverbinder oben (am Plisseegewebe vorinstalliert)
05	2x	Eckverbinder unten
06	4x	Abdeckkappen
07	4x	Schrauben
08	4x	Dübel
09	2x	Innensechskantschraube
10	1x	Innensechskantschlüssel

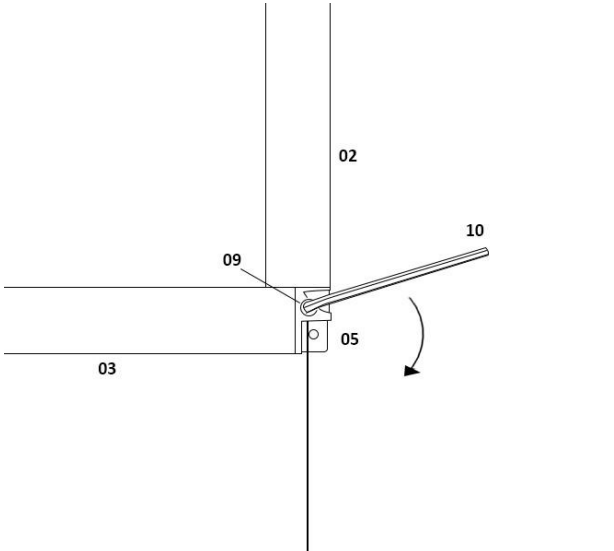
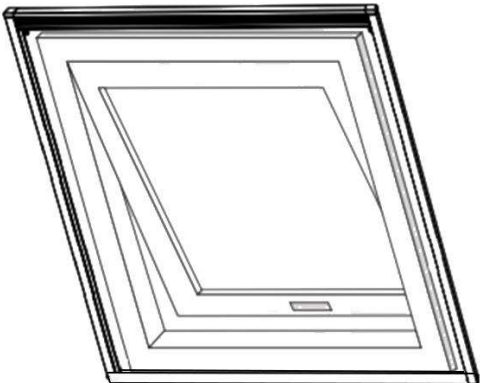
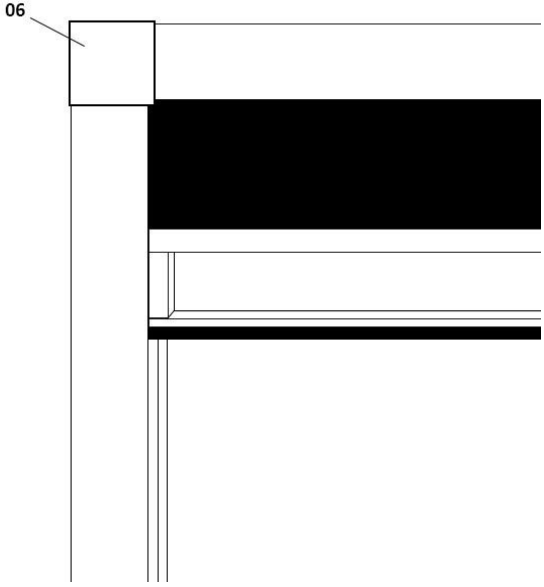
Montage und Installationsschritte

1		Messen Sie die Höhe H und die Breite B von der Innenseite der Laibung des Dachfensters (bündig mit der Wand). Messen Sie dazu den horizontalen und vertikalen Abstand von der Innenseite der Laibung des Dachfensters. Zeichnen Sie die Messungen auf: H: _____ mm B: _____ mm Tipp: Messen Sie an mehreren Stellen und notieren Sie den größten Wert.
2		Entfernen Sie die beiden Abdeckkappen von der Griffleiste 01 und ziehen Sie die Griffleiste seitlich aus dem plissierten Gewebe heraus.

3	 *Der Wert variiert je nach den Messungen	Kürzen Sie die Plisseekassette inklusive Gewebe beidseitig mit einer Metallsäge. Nehmen Sie hierbei Bezug auf die untenstehende Formel sowie die zugehörige Tabelle (Maß X – Maß B) :2 <table><tr><th>Bausatzgröße</th><th>Maß X</th></tr><tr><td>80 x 160 cm</td><td>720 mm</td></tr><tr><td>110 x 160 cm</td><td>1020 mm</td></tr><tr><td>140 x 170 cm</td><td>1320 mm</td></tr></table> Beispiel: Beispiel: Bausatzgröße 110 x 160 cm, gemessene Breite der Laibung B = 800 mm (1020 mm – 800 mm): 2 = 110 mm	Bausatzgröße	Maß X	80 x 160 cm	720 mm	110 x 160 cm	1020 mm	140 x 170 cm	1320 mm
Bausatzgröße	Maß X									
80 x 160 cm	720 mm									
110 x 160 cm	1020 mm									
140 x 170 cm	1320 mm									
4		Kürzen Sie die Griffleiste 01 und die untere Abschlussschiene 03 laut untenstehender Formel: gemessene Breite B + 60 mm								
5		Kürzen Sie die seitlichen Führungsschienen 02 gemäß der folgenden Formel: Gemessene Höhe H + 80 mm Entgraten Sie die Schnittkanten mit einer Metallfeile.								

6		Legen Sie eine Spannschnur des Insektenschutzgewebes in die Nut an der schmalen Seite der Griffleiste ein und ziehen Sie anschließend die Kunststoffleiste des Gewebes in die Nut ein. Achten Sie hierbei darauf, dass sich die Spannschnur zwischen Kunststoffleiste und Griffleiste befindet. In diesem Zuge wird auch die zweite Spannschnur eingezogen, so dass an beiden Enden der Griffleiste jeweils eine Spannschnur herausgeführt wird. Fädeln Sie die aus der Griffleiste herausstehenden Spannschnüre durch die Abdeckkappen der Griffleiste und stecken Sie die Abdeckkappen anschließend beidseitig auf die Griffleiste auf.
7		Stecken Sie die beiden oberen Eckverbinder links und rechts auf die Plisseekassette. Richten Sie die Plisseekassette mittig über der Fensterlaibung aus. Die Oberkante der Plisseekassette befindet sich 70 mm über der oberen Laibungskante der Fensteröffnung. Verwenden Sie für die Ausrichtung eine Wasserwaage. Zeichnen Sie Bohrlöcher durch die Ausnehmungen in den Eckverbindern der Plisseekassette an der Wand an. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand (6mm Bohrer) und befestigen Sie anschließend die Plisseekassette mittels der beiliegenden Dübel und Schrauben an der Wand. ACHTUNG: Je nach Untergrund kann unter Umständen der Einsatz von abweichendem Befestigungsmaterial erforderlich sein.

8		Schieben Sie die seitlichen Führungsschienen auf die Eckverbinder der Plisseekassette. Achten Sie hierbei drauf, dass die flache Seite der Profile in den Raum zeigt. Fixieren Sie die seitlichen Führungsschienen während der Montage mittels Klebeband oder bitten Sie eine weitere Person um Hilfe.
9		Stecken Sie die sich an den Schnüren befindlichen Eckverbinder 05 links und rechts auf das untere Abschlusschiene 03. Stecken Sie anschließend die Eckverbinder 05 inklusive unterem Abschlussprofil 03 in die seitlichen Führungsprofile 02. Achten Sie hierbei drauf, dass die flache Seite des Profils in den Raum zeigt. Zeichnen Sie Bohrlöcher durch die Ausnehmungen in den unteren Eckverbindern 05 an der Wand an. Entfernen Sie das untere Abschlussprofil 03 inklusive der unteren Eckverbinder 05. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand (6mm Bohrer). Befestigen Sie das untere Führungsprofil 03 und die unteren Eckverbinder 05 mittels der beiliegenden Dübel 08 und Schrauben 07 an der Wand. ACHTUNG: Je nach Untergrund kann unter Umständen der Einsatz von abweichendem Befestigungsmaterial erforderlich sein.

10		Setzen Sie die Innensechskantschraube 09 zur Fixierung der Spannschnüre mittels des beiliegenden Innensechskantschlüssels 10 in die Öffnungen der unteren Eckverbinder. Ziehen Sie die Spannschnüre handfest an und drehen Sie die Innensechskantschraube 09 ein, so dass die Schnüre durch diese auf Spannung fixiert werden. Achten Sie hierbei darauf, die Innensechskantschraube nicht zu überdrehen.
11		Prüfen Sie die korrekte Funktion des Plissees. Nachdem die korrekte Funktion des Plissees sichergestellt wurde kürzen Sie die Spannschnüre mit einem Überstand von ca. 50 mm und verknoten Sie diese.
12		Stecken Sie die beiliegenden Abdeckkappen 06 auf die oberen und unteren Eckverbinder auf.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage auf die Wand vor das vorhandene Dachfenster verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen.

Zusätzliche Belastungen dieses Produkts durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher unzulässig. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Hinweis

Bitten Sie bei der Montage ggf. eine weitere Person um Mithilfe.

Reinigungshinweis

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Der Einsatz eines milden Reinigungsmittels ist möglich.

Das Insektenschutzgewebe kann mit Hilfe eines Staubsaugers mit Bürstenaufsatz oder eines Handbesens von Staub befreit werden.

Entsorgungshinweis

Bitte denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem.

Auskünfte über aktuelle Bestimmungen und entsprechende Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt-, oder Gemeindeverwaltung.

Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Es besteht akute Erstickungsgefahr!

Kleinkinder können sich in Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Halten Sie Kinder aus der Reichweite von Schnüren um Strangulierung oder Verwicklung zu vermeiden. Möbel und Betten sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.

Achtung!

Polyestergewebe sowie sämtliche Kunststoffteile nicht offenem Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Hinweis

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Vertrieb / Versand:

APANA GmbH & Co. KG
Pestalozzistr. 11
D-91572 Bechhofen

Kontakt:

Telefon: +49 9822 992910
E-Mail: info@apana.de